



Attention : le modèle EDGE touche bleue et le modèle NOIRE touche noire ne sont pas compatibles.

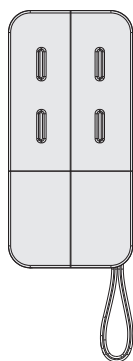


Modèle EDGE touche bleue


remplace :

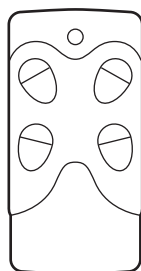

SLIM

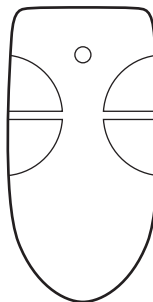

TANGO

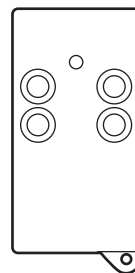


TANGO n

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)


Notice modèle déposé (R) reproduction intégrale sans aucune modification autorisé. PAC 2010

Codage à partir d'une télécommande déjà en service :


Prendre la NOUVELLE télécommande.
Maintenir enfoncé la touche en haut à droite et ne plus la relacher !
Le voyant de la télécommande est allumé fixe.

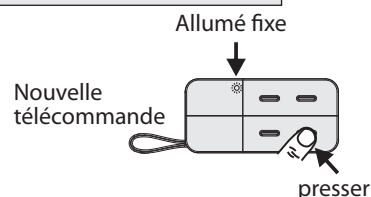

Appuyer 4 fois sur la touche en haut à gauche :
Le voyant clignote lentement.

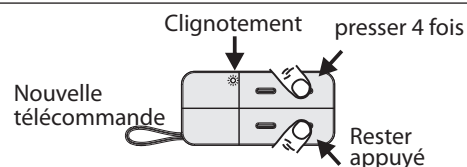


Prendre la télécommande DEJA EN SERVICE et la placer en dessous de la nouvelle télécommande, au niveau du voyant.
Presser la touche que l'on souhaite enregistrer :
Le voyant de la nouvelle télécommande reste allumé fixe.

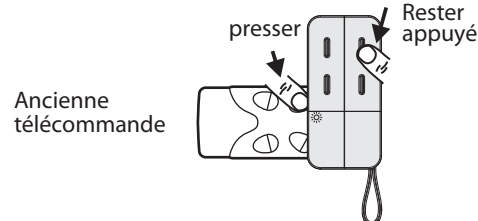


Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

Notice modèle déposé (R) reproduction intégrale sans aucune modification autorisé. PAC 2010

Relâcher la touche en haut à droite de la nouvelle télécommande :
Le voyant clignote rapidement.

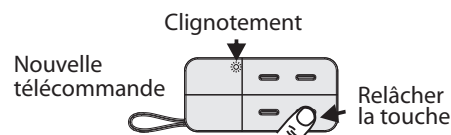

Maintenir enfoncé une touche qui deviendra l'équivalent de la touche de l'ancienne télécommande :
Le voyant reste allumé fixe, puis clignote rapidement : relâcher la touche.
Tester la nouvelle télécommande

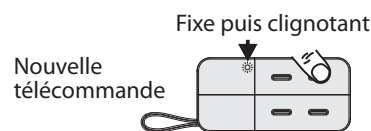

Enregistrement à partir du récepteur radio.

Ouvrir l'armoire électronique et repérer les boutons poussoirs P1 et P2 sur la carte radio. La carte radio est situé en haut dans le coin gauche.
Maintenir enfoncé une seule fois pendant une seconde le poussoir P1.
Le LED 1 clignote lentement.
Prendre une nouvelle télécommande, et maintenir enfoncé pendant 2 secondes la touche en haut à gauche de la télécommande.
Le LED 1 reste allumé pendant 2 secondes, confirmant l'enregistrment de votre télécommande. Attendre 10 secondes et tester votre télécommande.

RAZ : Effacement de toutes les télécommandes.

Maintenir appuyé P1 pendant plus de 10 secondes, le LED s'allume fixe 5 secondes puis s'éteint : La mémoire est remise à zéro.

